

ケルヒャー業務用スイーパー KM 90/60 R G Adv 取扱説明書



この度はケルヒャー商品をお買いあげいただき誠にありがとうございました。 で使用前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくで使用ください。 お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

◆もくじ

使用上のご注意	3~6
仕様	7
各部名称	8~15
準備	16~19
操作方法	20~23
メンテナンス	24 ~ 30
エンジン	31 ~ 33
長期間保管する場合	34
トラブル対応	35
ユーザー保証・問い合わせ先	36
修理依頼書	37
補修部品	38

使用上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお 読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。



この記号は「してはいけないこと(禁止)」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



清掃は自己責任において行なうこと

万一洗浄対象物に変色、変形、破損などが生じた場合もしく は正しく操作をせずにケガ等を負った場合、当社では一切の 責任を負いません。

⚠ ご使用時の警告



本体、バッテリーコネクターに水をかけないこと感電する場合があります。

劣化ガソリンは使用しないこと エンジンを損傷します。

改造禁止

火災、感電、けがの原因になります。

ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品 を使用しないでください。

機能を十分に発揮しない場合が生じ思わぬ事故のもとになることがあります。

危険物や火気のある場所で使用しないこと 火災の原因となります。

可燃性の粉塵を掃除しないこと 粉塵爆発が生じる場合があります。

回転している部品に手を触れないこと巻き込まれる場合があります。

ワイヤー、ひも状のゴミは回収しないことブラシの破損の原因になります。

強い衝撃を与えないこと 故障、破損の原因になります。

フィルターを濡らさないこと 粉塵が舞う場合があります。

水洗いをしないこと 駆動系を損傷する場合があります。

高圧洗浄を行わないこと 回転部位を損傷する場合があります。



ご使用時の警告



修理はケルヒャーまたはケルヒャー認定技術者が行うこと 個人の修理は事故のもとになるおそれがあります。

修理部品は純正部品を使用すること性能を維持できない場合があります。

清掃面に適したブラシを装着すること 床面を損傷する場合があります。

汚染された可能性のある場所を洗浄する場合はマスクなどの 適切な防護具を身に着けること 汚染物質が飛散し人体に悪影響を生じる場合があります。

ガラス片・金属片などを取り除く際には手袋を着用すること コンテナに残ったガラス片・金属片などの鋭利なものを捨て る場合には怪我をしないように注意をしてください。

設定を変更する場合は安全な場所で行うこと 平坦な周りに人がいない場所で行ってください。

保管する場合は鍵を抜くこと 安全確保のため必ず鍵を抜いてください。

強制解除する場合は4Km/h以下の速度で移動すること

⚠ エンジンに関する注意



異種燃料を使用しないこと 爆発する危険性があります。

変質ガソリンを使用しないこと エンジンを損傷します。

燃料補給時はこぼさないこと引火爆発の原因となります。

危険物のある場所で使用しないこと 引火爆発する場合があります。

0

メンテナンスを行う場合はエンジンを停止すること 巻き込み事故が生じます。

エンジンのメンテナンスは冷めてから行うことやけどを生じる場合があります。

○~40度の雰囲気で使用すること 充電は涼しい場所で行なってください。

氷点下で使用する場合は暖機運転を行うこと 油圧ミッションが損傷します。

1 か月以上使用しない場合は燃料を抜くこと約1 か月でガソリンは変質します。

エンジンオイルは定期的に交換すること 初回 20 時間 事後 100 時間毎に交換してください。

エンジン点火プラグを定期的に交換すること 100 時間毎に交換してください。


エンジンエアフィルターを定期的に交換すること 100 時間毎に交換してください。

仕様

KM 90/60 R G Adv 仕様				
	エンジン	スバル EX27 265cc		
	出力	5.3kW / 7.2PS		
	燃料	無鉛ガソリン		
動力	燃料タンク容量	5.6 L		
	エンジンオイル	10W-30; SEクラス以上 1 L ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル		
	点火プラグ	BR-4HS NGK		
作業時間		約4時間		
バッテリー		12V 40Ah		
スピード	走行時	8 km/h (max)		
XC-1	清掃時	8 km/h (max)		
登坂能力		18%		
最小回転半径		1,400 mm		
清掃幅	サイドブラシ無	615 mm		
	サイドブラシ2個	1,185 mm		
作業能力	サイドブラシ無	4,920 m ² /h		
	サイドブラシ2個	9,480 m ² /h		
 ブラシ	メインブラシ寸法	∅ 250 mm × 615 mm		
	サイドブラシ寸法	410 mm		
ダストコンテナ	容量	60 L (30 L x 2)		
フィルター	フィルター エコフィルター			
使用環境	温度	0 °C ~ 40 °C		
	湿度	0 % ~ 90 %		
騒音値		78 dB		
質量	質量 265 Kg			
寸法	長さ×幅×高さ	1,695×1,060×1,260 mm		

●作業時間

外気温度・床の状況により著しく変動します。 氷点下での使用はおすすめしません。

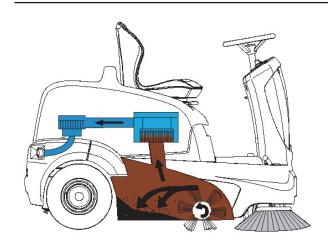

サイドブラシで中央に集められたゴミが メインブラシで巻き上げられダストコンテナ に放り込まれます。


メインブラシで発生した粉塵はタービンにより吸い上げられフィルターで濾過後排気されます。





- 1 排気口
- 2 エンジン
- 3 燃料タンク
- 4 積載部位
- 5 マフラー
- 6 APFC フィルター
- 7 フィルターケース
- 8 切替ダクト(路面により切替)
- 9 フラップ昇降ペダル
- 10 ハンドル

- 11 プログラムスイッチ
- 12 ホーンスイッチ
- 13 時間計
- 14 キースイッチ
- 15 ボンネット
- 16 アクセルペダル
- 17 サイドブラシ
- 18 サイドカバー
- 19 ダストコンテナ

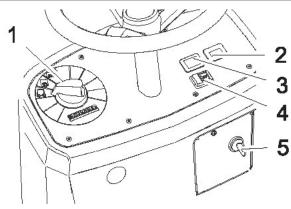

<操作パネル>

- 1 プログラムスイッチ
- 2 作動時間計
- 3 オプションスイッチ取付部位
 - 4 ホーンスイッチ
- 5 キースイッチ



〈キースイッチ〉

キースイッチにキーを差し込んでください。

1段キーを回す ⇒ 作業位置

2段キーを回す ⇒ エンジン起動位置



<プログラムスイッチ>

作業に合わせ選んでください。


- 1 清掃モード (メインブラシ+サイドブラシ)
- 2 清掃モード (メインブラシ)
- 3 走行モード



<作動時間計>

積算起動時間を表示します。 出荷点検のため機械を動かしているため作動時間計は カウントされています。

<ホーンスイッチ> 押すとホーンがなります。

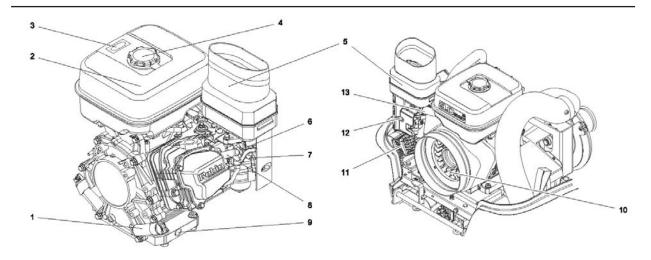

- 1 エンジンオイル給油口
- 2 燃料タンク
- 3 レベルゲージ
- 4 キャップ
- 5 エアーダクト
- 6 燃料レバー
- 7 自動チョーク


- 8 点火プラグ
- 9 オイルドレイン(ホース接続)
- 10 冷却ファン
- 11 バキューム取出し部位
- 12 燃料レバー
- 13 電磁コイル(自動チョーク用)



<エンジンスイッチ>

出荷時はONの状態で出荷されています。

長期間使用されない場合は OFF にしてください。

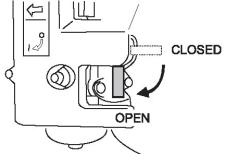

<燃料バルブ>


CLOSED ⇒ 搬送時・長期間保管される場合 OPEN ⇒ 作業時



<燃料タンク>

燃料は無鉛ガソリンを使用してください。 燃料の入れ過ぎに注意してください。

- 1 キャップ
- 2 フィルター
- 3 タンクレベルゲージ

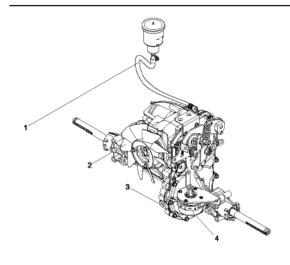

<油圧ミッション>

アクセルを放すとブレーキが作動します。

油圧オイルの量を定期的に確認してください。

- 1 油圧オイルタンク
- 2 冷却ファン
- 3 ギアハウジング
- 4 ブレーキ制御用アクチエーター



<緊急解除レバー>

エンジンが動かない場合

エンジンをかけずに移動する場合はブレーキを解除し 移動することができます。

エンジン後部の赤いレバーを操作してください。

緊急時はレバーを持ち上げ固定してください。 押して動かすことができます。

<注意>


エンジンが動く場合は操作しないでください。 勾配のある場所で緊急解除レバーを操作しないでくだ さい。

必ず2名で移動作業を行ってください。



作業時

レバーを下に下げた状態でご使用ください。

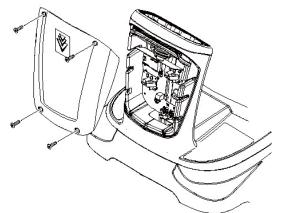


<ボンネット>

ボンネット内部に制御ユニットが内蔵されています。

4本のスクリューを取り外してください。



- 1 充電用レギュレーター1
- 2 APFC フィルターシステム
- 3 ホーン
- 4 充電用レギュレーター2
- 5 エンジン制御リレー
- 6 メインブラシ用電磁バルブ
- 7 サイドブラシ用電磁バルブ

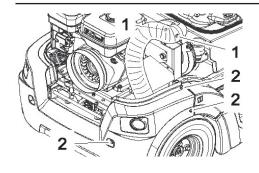



後部バンパー両サイドのスクリューを取り外します。 バンパー後部のスクリュー2本を取り外します。 排気ダクトのホースバンドを緩めダクトを取り外します。 バンパーを後部に引き抜きます。

- 1 排気ホース
- 2 固定スクリュー

<バッテリー>

バッテリー端子を取り付けてください。

- 1 コンプレッサー(フィルターシステム用)
- 2 マフラー
- 3 油圧ミッション
- 4 バッテリー
- 5 スターター
- 6 フィルター排気ホース



バッテリー下部のプレートがしっかり固定されていることを確認してください。



<フィルターシステム>

清掃作業中は15秒に一度自動清掃されます。

- 1 APFC フィルターチョンバー
- 2 フィルターカバー 3 フィルター




<ダストコンテナ**>** ダストコンテナは左右にあります。





組み立ての際にケガをしないように作業用手袋を着用しましょう!

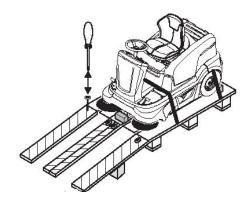

<パレットから下ろす>

パレットの板を取り外して傾斜路を造りパレットに固定します。

板は釘で固定し短い余り板を板の下に重ねて強度を上げてください。

タイヤの前後にある留め木を取り除きます。

傾斜路からの移動

メインスイッチをいれます。

サイドブラシ、メインブラシを持ち上げてください。 エンジンを起動させ、アクセルを踏みゆっくりと前進さ せながらスロープから降ろします。 移動後、キースイッチを切ります。



<燃料の補給>

エンジンを停止してください。 キャップを開けてください。 無鉛ガソリンを補給してください。 キャップを確実にしめてください。

- 1 キャップ
- 2 フィルター
- 3 タンクレベルゲージ




<エンジン メインスイッチ> エンジン側面にあるメインスイッチを ON にしてくだ さい。



停止位置(OFF/O)




動作位置(ON/I)

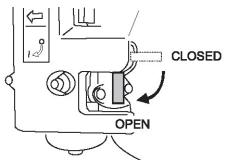

<燃料バルブ> キャブレター側面の燃料バルブを CLOSED ⇒ OPEN 側に倒してください。



<エンジンオイル> オイルレベルを取り外してください。

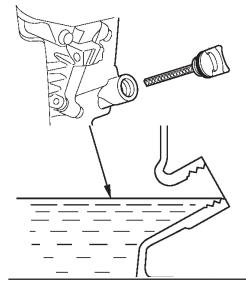

オイル給油口の下端までオイルが入っていることを確認してください。



<バッテリー>

リアバンパーを取り外してください。

- 1 コンプレッサー(フィルターシステム用)
- 2 マフラー
- 3 油圧ミッション
- 4 バッテリー
- 5 スターター
- 6 フィルター排気ホース

バッテリーヘプラス端子を取り付けてください。



バッテリー下部のプレートがしっかり固定されていることを確認してください。



<シートの調整>

シートにしっかり腰かけてください。 アクセルペダルに足をかけ無理のない体勢に調整してく ださい。



シート前方下部の黄色のレバーを引き上げながらシートを前後に移動し最適なポジションに調整してください。







<フィルター>

フィルターカバー固定スクリュー2本を取り外してください。




フィルターカバーを開けてください。



フィルターの損傷が無いか確認してください。

操作方法

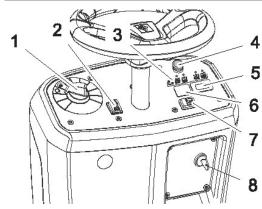

- 1 プログラムスイッチ
- 2 走行切替スイッチ
- 3 インジケーターランプ
- **5** 4 非常停止スイッチ
- 5 オプションスイッチ取付部位
 - 6 動作時間計
 - 7 ホーン
 - 8 キースイッチ



<キースイッチ>

キースイッチにキーを差し込んでください。 <停止位置>



<作動位置>

キースイッチを1段階回した状態



シートから離れるとエンジンが停止します。 その際は必ずスイッチを停止位置に戻してください。 そのままの状態で放置した場合バッテリーが消費され エンジンが起動できなくなります。



<エンジン起動位置> キースイッチを更に1段階回した状態

<注意>

10秒以上回した状態で保持しないでください。



<プログラムスイッチ>

プログラムスイッチを選択してください。

- 1 清掃モード メインブラシ+サイドブラシ
- 2 清掃モード メインブラシ
- 3 走行モード

現場の状況に合わせプログラムスイッチを操作して ください。



走行モード 移動する場合にご使用ください。



清掃モード メインブラシ メインブラシのみで清掃が行われます。 (サイドブラシは回転しますが床には接触しません)



清掃モード メインブラシ+サイドブラシ メインブラシとサイドブラシの両方で清掃が行え ます。



〈アクセルペダル〉

アクセルの前方を踏むと前進します。アクセルの後方を踏むと後進します。

<注意>

車体が完全に停止した後アクセルペダルを操作してください。

アクセルを中立にするとブレーキが作動します。

停止する前に異なるアクセル操作を行うとミッション を壊します。



<フラップ昇降ペダル>

前方を踏む

⇒ 大きなゴミが有る場合瞬間的にフラップ を開きます。 常時開いた状態ではゴミは取れません。

後方を踏む ⇒ 作業モード



<注意>

フラップを開けた状態で走行しないでください。 ゴミの捕獲ができません。 瞬間的に踏み込んでください。



<路面対応> 乾いた路面を掃除する場合



シートの横にある切替ダクトを閉じてください。

濡れた路面を掃除する場合



シートの横にある切替ダクトを開けてください。



<ゴミの廃棄> ダストコンテナは左右にあります。 スイッチを切ります。 ダストコンテナを引き抜くと取り外せます。

ダストコンテナにゴミが満杯になるとゴミの取り残しが生じます。

清掃作業終了後ゴミを捨ててください。



メンテナンス

ぬれた布でボディーをぬぐってください。 水平な路面でメンテナンス作業を行ってください。

●日常メンテナンス


タイヤの空気圧を確認 バッテリーの液面を確認 バッテリー比重の確認 全ての可動部位の確認 フィルターに損傷が無いか確認 サイドブラシ、メインブラシに磨耗やひも等の絡みつきがないか確認 スクイジーの損傷を目視確認

●週間メンテナンス


ワイヤーケーブルと可動部品を確認 シール部分に磨耗がないか確認 フィルターのチリ落としが機能しているか確認 表示ランプやスイッチなどが正常に作動しているか確認

● 100 作業時間毎

バッテリー比重の確認 各種ベルトのテンションの確認 メインブラシの摩耗の確認 サイドブラシの摩耗確認

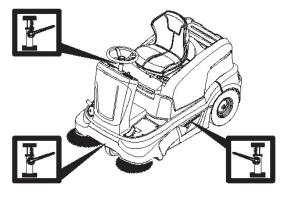

<ジャッキアップ> ジャッキをかける場合 指定位置に取り付けてください。 ジャッキは付属されていません。

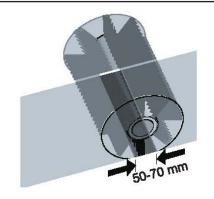


<メインブラシの脱着>

メインブラシの接地幅が50~70 mmの範囲を外れた場合はブラシの交換が必要です。

ブラシが磨耗すると自動的に接地幅の調整が行なわれます。


磨耗限界をすぎると接地幅が狭くなりゴミの取り残しが生じます。

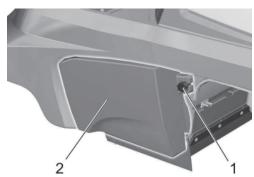

<メインブラシの脱着>

スイッチを切ります。
ダストコンテナを取り外します。


サイドカバー取り付けボルトを取り外します。サイドカバーを取り外します。

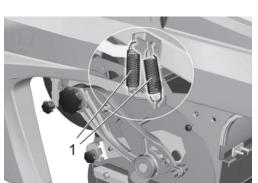

- 1 ボルト
- 2 サイドカバー

フラップ用スプリングを取り外します。 取り付け、取り外し時にケガをしないように注意 してください。

1 スプリング

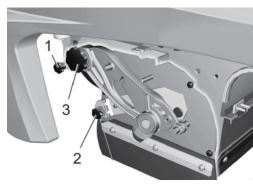

アーム固定ボルト・フラップ固定ナット・スイングアーム固定ナットを取り外してください。

- 1 アーム固定ボルト
- 2 フラップ固定ナット
- 3 スイングアーム固定ナット



サイドカバーセットを前方に 10 mmほどずらし ロックピン (矢印) を解除します。

- 1 カバー
- 2 ローラーブラシ




側面カバーセットを引き抜きます。



ブラシを引き出し絡みついたヒモなどを取り除いてください。


ブラシが摩耗している場合は新しいブラシを取り付けて ください。

ブラシの取付方向に注意してください。 (前方から見てV字状態) 装着方向を間違えるとゴミの取り残しが生じます。 逆の手順で組みつけてください。 ワッシャーのつけ忘れに注意してください。

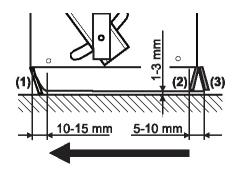

くリップの調整> 左図の寸法に調整してください。

- 1 フロントリップ
- 2 サイドリップ
- 3 リアリップ

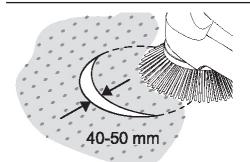

<サイドブラシの脱着>

サイドブラシの接地幅が $40\sim50~\mathrm{mm}$ の範囲を外れた場合はブラシの交換が必要です。



サイドブラシ固定スクリュー3本を取り外してください。 新しいサイドブラシを取付けてください。





<フィルター> 清掃作業中は 15 秒毎に自動清掃されます。

メンテナンスを行う前に1分間放置してください。 粉塵の飛散を抑制することができます。 フィルターカバーを開けてください。

- 1 APFC フィルターチョンバー
- フィルターカバー 2
- 3 フィルター
- 4 ステー




フィルターを取り外し目詰まりが生じている場合は交換 を行ってください。





<コンプレッサーフィルター> 定期的にコンプレッサーのフィルター洗浄を行ってくだ さい。





フィルターに付着した粉塵を取り除くか付属の新しい フィルターと交換を行ってください。

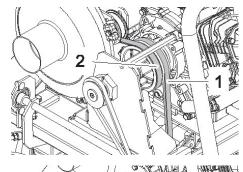

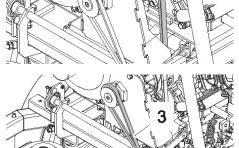

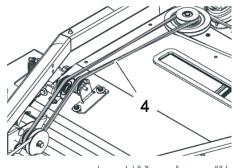

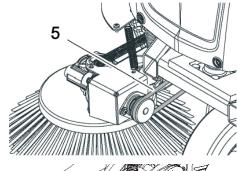

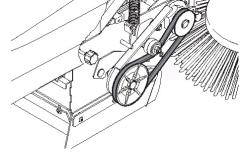

<ミッション・タービン駆動ベルト>

駆動ベルトに摩耗・損傷が無いか確認してください。

摩耗・損傷している場合は修理をご依頼ください。

- ミッション駆動ベルト
- 2 タービン駆動ベルト

<メイン駆動ベルト>

駆動ベルトに摩耗・損傷が無いか確認してください。

摩耗・損傷している場合は修理をご依頼ください。

3 メイン駆動ベルト

<ブラシ駆動ベルト>

ブラシモーターとブラシ駆動プーリーの接続ベルト及び プーリーに損傷、磨耗がないか確認してください。

摩耗・損傷している場合は修理をご依頼ください。

4 接続ベルト

<サイドブラシベルト>

サイドブラシ駆動ベルト、及びプーリーに損傷・磨耗 がないか確認してください。


摩耗・損傷している場合は修理をご依頼ください。

5 サイド駆動ベルト

<メインブラシベルト>


メインブラシ側面カバーを取り外します。 駆動ベルト、及びプーリーに損傷、磨耗がないか確認し てください。

摩耗・損傷している場合は修理をご依頼ください。

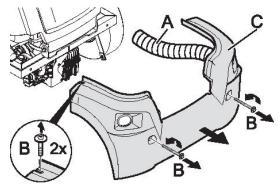

<バンパーの取り外し>

- A タービン側のホースバンドを緩めダクトを 取り外してください。
- B 上部固定スクリューと後部取付ボルトを取り 除いてください。
- C 後部バンパーを取り外してください。

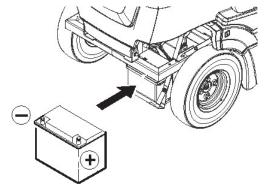

<バッテリー>

バッテリーはヨーロッパタイプです。 バッテリー下部をホルダーで固定しています。 ホルダーを固定しているボルトを取り外してくだ さい。

バッテリーターミナルを取り外してください。バッテリーを取り外してください。



<メインヒュ*ー*ズ>

バッテリー プラス端子にメインヒューズが組み 込まれています。

カバーをずらしてください。



メインヒューズ固定ナット(茶色)は壊れやすいので注意してください。

緩みが有る場合は締めつけてください。 (締め付け過ぎると損傷します)

<注意>

作業実施前に必ずスイッチを切った状態でおこなうこと

バッテリー 接続ターミナルに緩みが無いことを確認すること

バッテリー 工具等の金属をバッテリーの上に放置しないこと

バッテリー 液が減っている場合は補充すること

バッテリー 定期的に交換すること

エンジン オイルは定期的に交換すること

エンジン エアフィルターは定期的に清掃・交換すること

エンジン 点火プラグは定期的に清掃・交換すること



<エンジンオイル>

初回 20 時間後 以後 100 時間毎交換してください。

エンジンを暖機した後停止してください。 後部バンパーを取り外してください。 廃油を受ける容器を用意してください。 ドレインホースのプラグを取り外しエンジンオイルを 抜いてください。

ドレインプラグを元の状態に戻してください。




エンジンオイル給油口を取り外してください。




写真のような器具を用意してください。エンジンオイルを規定量入れてください。

オイルの硬さ SAE 15 W 40

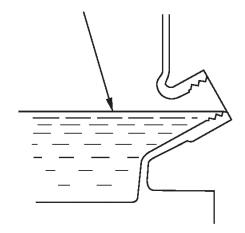


オイルレベル 給油口の下端まで補給してください。

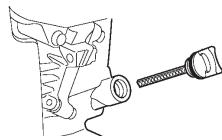

オイルレベルゲージをしっかり取り付けてください。


1 週間に一度オイルレベル・オイルの汚れを確認してください。

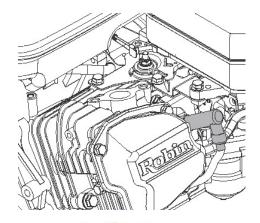

く点火プラグ>

エンジンから点火プラグを取り外してください。

<注意> やけどに注意してください。

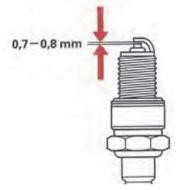

点火プラグの外観を確認してください。 100 時間毎に交換してください。

- ●プラグがカーボンで汚れている場合はワイヤーブラシで汚れを取り除いてください。
- ●プラグギャップ $(0.7 \sim 0.8 \text{ mm})$ を調整してください。
- ●電極が摩耗している場合は交換してください。
- ●始動性が悪い場合は交換を行ってください。

推奨プラグ

NGK: BR-4HS



<エアフィルター>

フィルターが汚れている場合エンジンのバタツキ・登坂 中に停止等が生じます。

100 時間毎に交換してください。

エンジンを暖機した後停止してください。 ボンネットを開けてください。 フィルターケース上部の蝶ネジを取り外してください。



フィルターをシャフトから取り外してください。



フィルターの汚れを取り除いてください。 フィルター内部から圧縮空気で吹き付けて汚れを取り除 いてください。 清掃後改善されない場合は交換してください。


ウレタンフィルターは石鹸水で良く洗い完全に乾燥させ たのち取付けてください。

変形・汚れが落ちない場合は交換を行ってください。

長期間保管する場合


1 か月以上エンジンをかけない場合は燃料の変質による始動不良・運転不良を防止するために全て燃料を抜き湿度の低い場所に保管してください。

ガソリンを受けるための受け皿を別途用意してください。

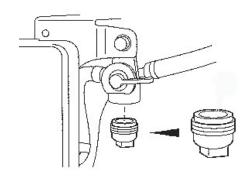

燃料タンクのガソリンを抜いてください。

燃料バルブ下部の燃料カップを外しホース内の燃料を抜いてください。

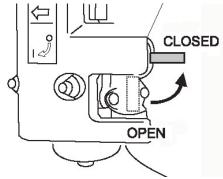

キャブレター側面の燃料バルブを OPEN⇒CLOSED側に倒してください。



エンジンを動かしキャブレター内のガソリンを使い切り 自然に停止するまで放置してください。

キャブレター内のガソリンが変質しキャブレターの詰まりを防止することができます。

症状	対策
	シートに座る
	燃料(無鉛ガソリン)を補給する
	1 か月以上放置している場合は燃料を交換する
	燃料バルブをOPENにする
まったく動かない	エンジンスイッチをONにする
	燃料ライン(ホース・フィルター)を確認する
	メインヒューズを確認/交換
	バッテリー電圧を確認・充電
	点火プラグを確認・交換
	エアクリーナーを清掃・交換
エンジンがばらつく	燃料ライン(ホース・フィルター)を確認する
1000 Mail 1000 New Parts (1970) 1000	点火プラグを確認・交換
エンジンは動くが	緊急解除レバーを作業位置に戻す
機械は動かない	油圧ミッションのオイルを確認・交換
エンジンは動くが	外気温度が氷点下の場合は 3分間暖機運転を行う
機械はゆっくり動く	油圧ミッションのオイルを確認・交換
	メインブラシ、サイドブラシを確認/交換
"-	フラップを確認/調整
ゴミがきちんと取れない	フラップ、サイドリップ、リアリップの調整/交換
	ブラシ駆動ベルトを確認/交換
	ダストコンテナのゴミを捨てる
	タービンが損傷/交換
	接続ダクトの詰まりを取り除く
ほこりが舞う	フィルターを清掃/交換
	フラップを確認/調整
	フラップ、サイドリップ、リアリップの調整/交換
	切替ダクトを閉じる(路面により切替)
	サイドブラシを交換
ふちにゴミが残る	サイドリップを調整/交換
	エンジンバキューム取出し部位からホースが外れている
サイドブラシが降下しない	 昇降制御バキュームシステムを確認・修理を依頼
	プログラムスイッチを 清掃モードに合わせる
 メインブラシが回らない	ベルトを確認する
The state of the s	ベルトテンションを確認・調整
	自動チリ落としが作動中
定期的に音が発生する	異常ではありません
粉塵が残る	フィルターボックスのシールを確認/交換
	タービンを確認/交換
	タービン接続ダクトの詰まりを確認/清掃
	ダストフィルターの装着確認/交換
エンジンが停止しない	電気制御を確認・修理を依頼する
	The second secon

ユーザー保証・問い合わせ先

ユーザー登録をされた場合のみ保証が適用されます。 保証規定およびユーザー登録方法は同梱の保証書をご確認ください。

くサービスフロント>

業務用製品の修理・技術的なお問い合わせは、 ケルヒャーサービスフロントへお問い合わせください。

受付時間:月~金 AM9:00~PM5:00

(祝祭日、当社休日を除く)

TEL: 0570-78-3140

FAX: 022-345-0096

製品に関するお問い合わせはお近くの営業拠点までご連絡ください。

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社:宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 TEL:022-344-3140

支店	住所	電話番号
札幌支店	北海道札幌市白石区米里1条2丁目10番6号	011-879-2181
道東営業所	北海道帯広市西23条北1丁目7-5	0155-61-0081
仙台支店	宮城県黒川郡大和町松坂平3-2	022-344-3190
福島営業所	福島県郡山市八山田1丁目1番	024-991-6266
北東北営業所	岩手県盛岡市津志田中央2丁目13-15	019-614-0075
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市平松本町372-1	028-651-1680
新潟営業所	新潟県新潟市西区的場流通2-1-11	025-211-1500
東京支店	埼玉県さいたま市南区白幡3丁目12番21号	048-710-8788
横浜営業所	神奈川県横浜市港北区新羽町2076-1	045-534-0226
名古屋支店	愛知県名古屋市天白区井口一丁目301番地	052-800-0155
北陸営業所	石川県金沢市古府2丁目145番地	076-240-3760
大阪支店	大阪府摂津市鳥飼上4丁目2番26号	072-650-1395
広島支店	広島県広島市西区庚午南2丁目39番6号	082-507-8180
四国営業所	香川県高松市伏石町2143-10	087-864-5801
福岡支店	福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号	092-934-2811
鹿児島営業所	鹿児島県鹿児島市東開町3-33	099-284-9393

修理依頼書

修理を依頼する際は、この「修理依頼書」に故障状況などをご記入いただき機械に 添付してください。

正確な修理を迅速に遂行するために非常に大切な情報となります。皆様のご協力をお願い致します。

	修理依頼日:	年	月	В
	修理依頼書			
	シリアルナンバー: 外側に貼られている銀色のラベル		 されて(ハます。
ご連絡先 TEL: FAX:				
, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	時間 / あるm		さい。	

